



19. Diese Anweisungen Broschüre als zukünftige Referenz aufbewahren.

## HAUSHALT NUR VERWENDEN


# DIREKTES KOCHEN VON KAFFEE

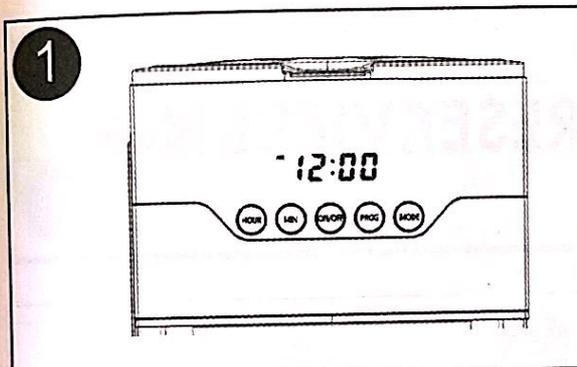


1. Netzkabel zuerst einstecken. Das Display zeigt eine Anfangszeit von 12:00 an, es leuchtet kein Licht. Die Kaffeemaschine befindet sich im Standby-Modus.

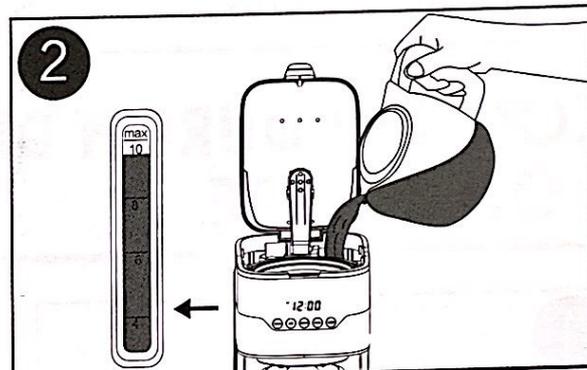

2. Wassertank öffnen und das entsprechende Wasser hinzufügen, Wassertank Skala auf der Seite beachten und max-Linie nicht überschreiten.

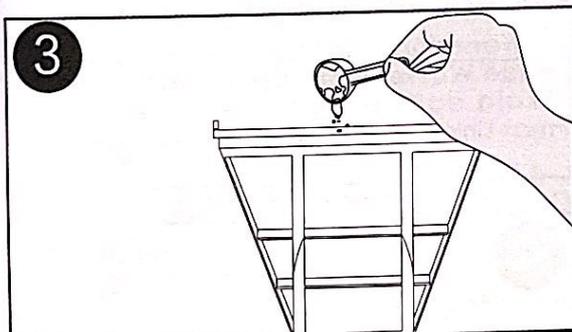

3. Kaffeepulver im Filter hinzufügen. Kaffeepulvermenge nach Ihrem Geschmack bestimmen.

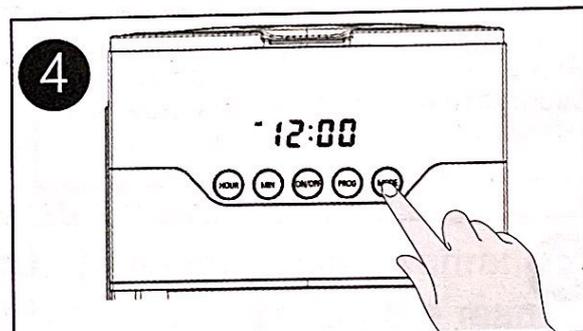


4. MODE-Taste drücken, um die Kaffeekonzentration einzustellen.




5. ON / OFF-Taste drücken. Das rote Licht leuchtet und die Maschine beginnt

6. Nachdem der Kaffee beendet ist, kann der Kaffee 35 Minuten warm bleiben. Anschließend wird der Strom automatisch ausgeschaltet.


## KOCHEN DURCH DIE RESERVIERUNG VON KAFFEE

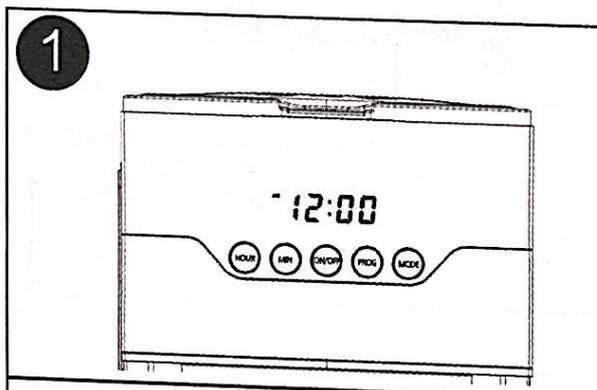


1. Netzkabel zuerst einstecken. Das Display zeigt eine Anfangszeit von 12:00 an, es leuchtet kein Licht. Die Kaffeemaschine befindet sich im Standby-Modus.

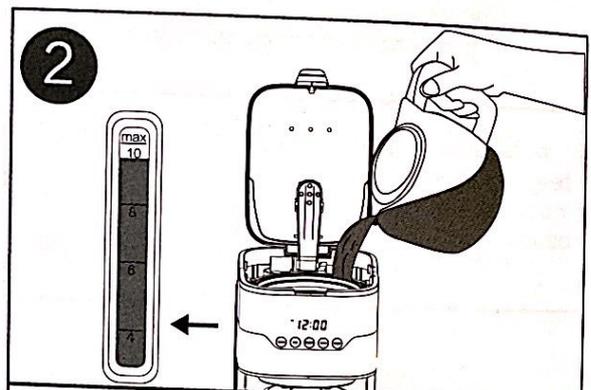


2. Wassertank öffnen und das entsprechende Wasser hinzufügen, Wassertank Skala auf der Seite beachten und max-Linie nicht überschreiten.

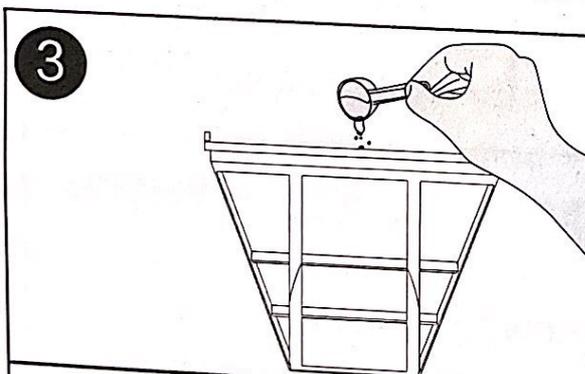


3. Kaffeepulver im Filter hinzufügen. Kaffeepulvermenge nach Ihrem Geschmack bestimmen.

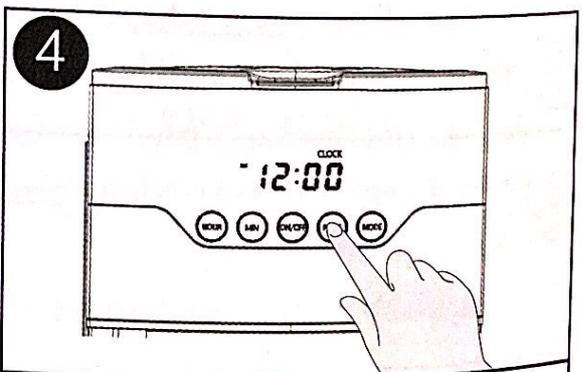


4. Dann PROG-Taste drücken. Die Uhr erscheint in der oberen rechten Ecke. Sie können die Uhrzeit mit den HOUR- und MIN-Tasten einstellen, um die Uhrzeit auf Ihrer lokale entsprechende Zeit einzustellen.

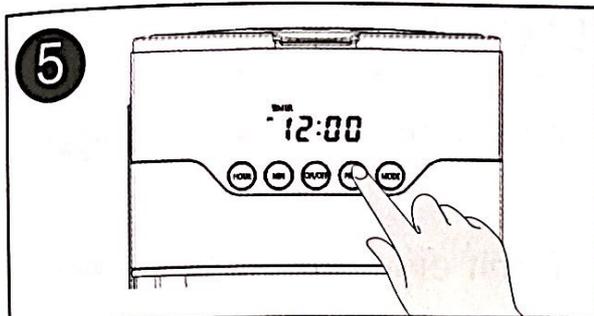

5. Nach dem Einstellen der aktuellen Uhrzeit müssen Sie die PROG-Taste erneut drücken. Zu diesem Zeitpunkt wird TIMER in der oberen linken Ecke angezeigt. Sie können die Zeit durch Drücken der HOUR- und MIN-Tasten einstellen und Zeit auf die Zeit einstellen, zu der Sie Ihren Kaffee automatisch kochen möchten.

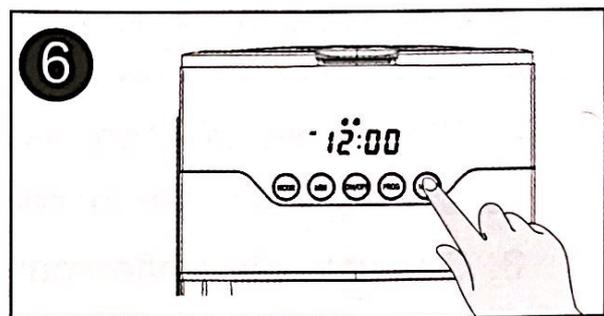

6. MODE-Taste drücken, um die Kaffeekonzentration einzustellen.

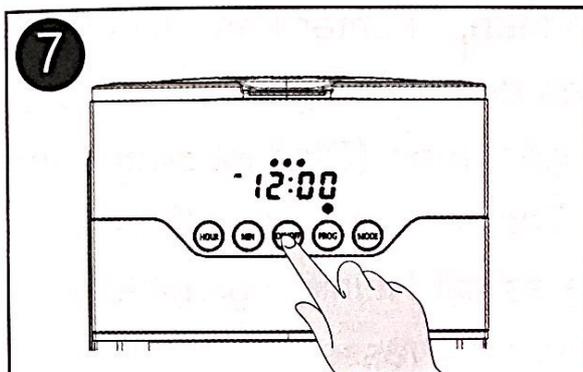

7. ON / OFF-Taste drücken, das rote Licht leuchtet, ON / OFF-Taste erneut drücken, das blaue Licht leuchtet und die Maschine gibt den Status zum Kochen durch die Reservierung von Kaffee ein.

8. Wenn die Zeit der Reservierung die eingestellte lokale Zeit erreicht, leuchtet das rote Licht und die Maschine beginnt mit Kaffee zu kochen.

9. Nachdem der Kaffee beendet ist, kann der Kaffee 35 Minuten warm bleiben. Anschließend wird der Strom automatisch ausgeschaltet.

### HINWEIS:

Zeit und Kaffeekonzentration nur einstellen, wenn sich die Maschine im Standby-Modus befindet. Kaffeemaschine während der Kaffeezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen, da Sie manchmal manuell arbeiten müssen!